

# 米家智能门锁天地钩安装规范

技术支持内部文控：TSIMMA87米家智能门锁天地钩安装规范

- [米家智能门锁天地钩安装规范](#)

- [变更明细](#)
- [目的](#)
- [适用产品](#)
- [天地钩处理规范](#)
- [天地钩示意图](#)
  - [门内天地钩结构](#)
  - [如何判断天地钩的适配](#)
  - [如何拆除门内天地钩](#)
  - [如何固定死副锁锁舌](#)

## 变更明细

V01初版发行

## 目的

规范安装米家智能门锁天地钩的处理方法


## 适用产品

米家智能门锁碳素黑、米家智能门锁磨砂金、米家智能门锁碳素黑霸王锁体


## 天地钩处理规范

## 天地钩示意图


标准锁体天地钩结构示意图

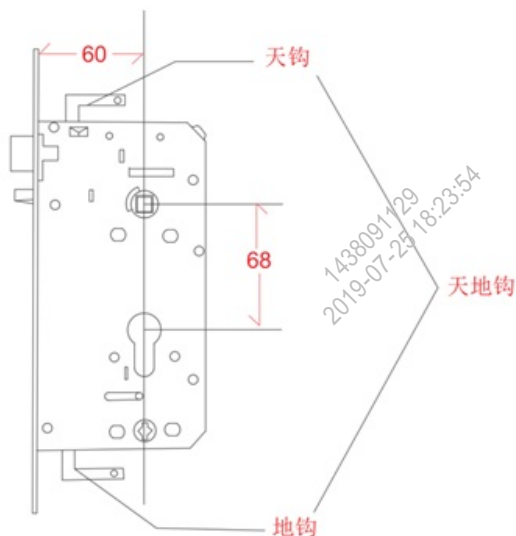

霸王锁体天地钩结构示意图

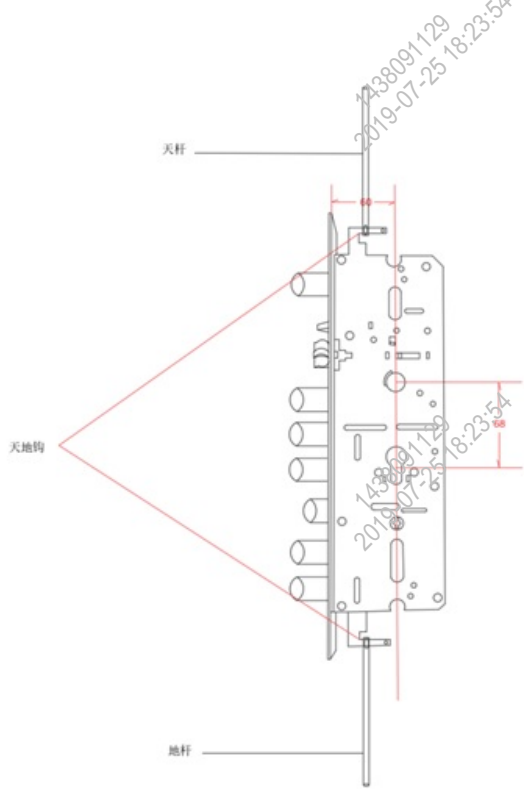

### 门内天地钩结构

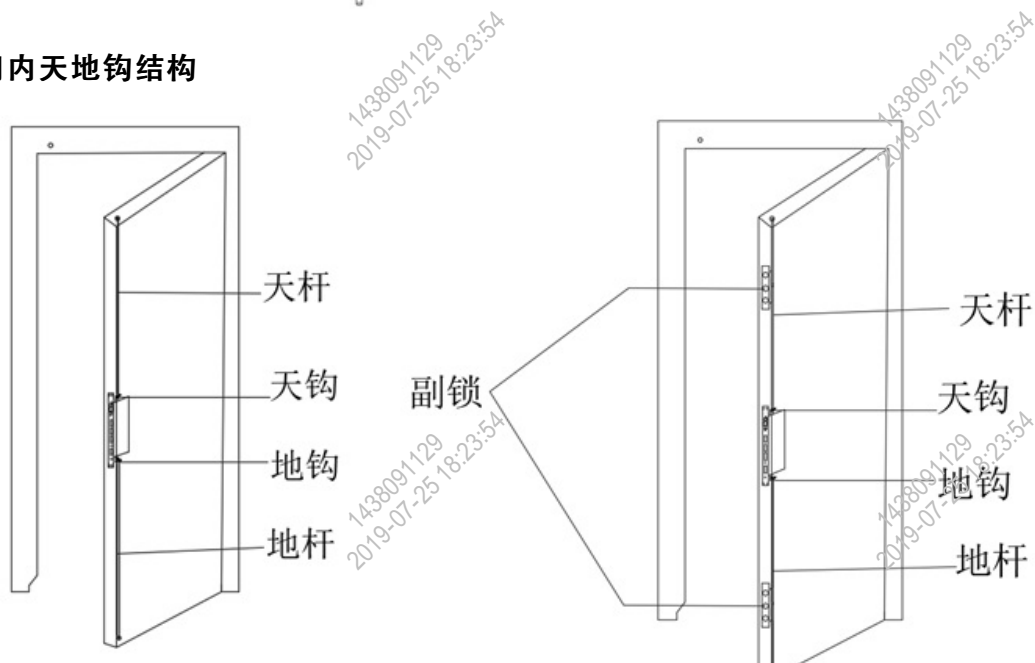

### 如何判断天地钩的适配


- 1、用新锁体和需要更换下来的旧锁体对比，（锁体、导向片，天地钩等结构、尺寸和位置）是否一致。如不一致不适配；
- 2、副锁锁舌时否卡涩或未完全收回。如有问题不适配；
- 3、天地钩挂上天杆、地杆是否松动，如松动不适配；
- 4、缓慢按住防猫眼按钮下压把手（大力下压可能会使副锁锁舌因大力拉回，影响测试结果），观察副锁锁舌是否完全回弹，如未完全弹回不适配；
- 5、安装后检验把手开关门是否比较正常（需大力），如不正常不适配；

### 如何拆除门内天地钩

- 1、先看有没有副锁
- 2、若无副锁，可直接将天杆和地杆抽出
- 3、若有副锁，需要先拆除副锁。

副锁与天杆和地杆连接方式有两种。

- a) 锁体和副锁通过钩子相连，副锁到门的顶部和底部是通过螺纹连接

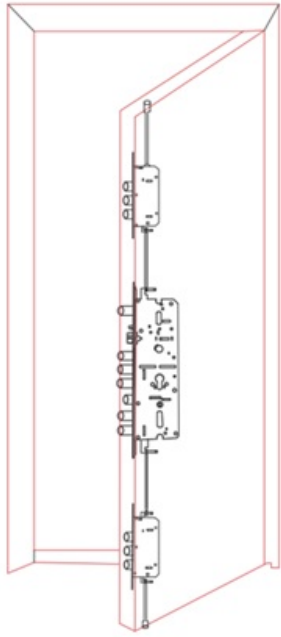

处理方法：拆除时需先拆掉副锁固定螺丝，然后向斜下带动锁体让下侧钩子脱钩，然后使劲向外拉动，使副锁上侧或者下侧螺纹连接结构杆子变形后拉出，取出后需要拆掉杆子，然后将副锁锁舌固定死，然后装回副锁。

b) 天杆和地杆相应位置开孔连接



拆除需拆掉副锁固定螺丝，然后直接取出副锁，然后从锁体孔拉出天杆和地杆，然后固定死副锁锁舌后装回副锁。

### 如何固定死副锁锁舌

取出副锁后，收回副锁舌，观察副锁上如右图标注的结构（会随着副锁舌伸缩而左右移动），然后在副锁锁舌收回之后，使用铆钉将右图标注位置卡死即可



1438091129  
2019-07-25 18:23:54

1438091129  
2019-07-25 18:23:54

1438091129  
2019-07-25 18:23:54

1438091129  
2019-07-25 18:23:54

1438091129  
2019-07-25 18:23:54

1438091129  
2019-07-25 18:23:54

1438091129  
2019-07-25 18:23:54

1438091129  
2019-07-25 18:23:54

1438091129  
2019-07-25 18:23:54

1438091129  
2019-07-25 18:23:54