



霸王锁体安装指引

1. 霸王锁体实物展示



霸王锁体侧视图



霸王锁体正视图



霸王锁体标配门扣板



1. 霸王锁体实物展示



霸王锁体**标配方轴**
(130mm, 与6068
锁体不通用)



霸王锁体**长方轴**
(160mm, 与
6068锁体不通用)

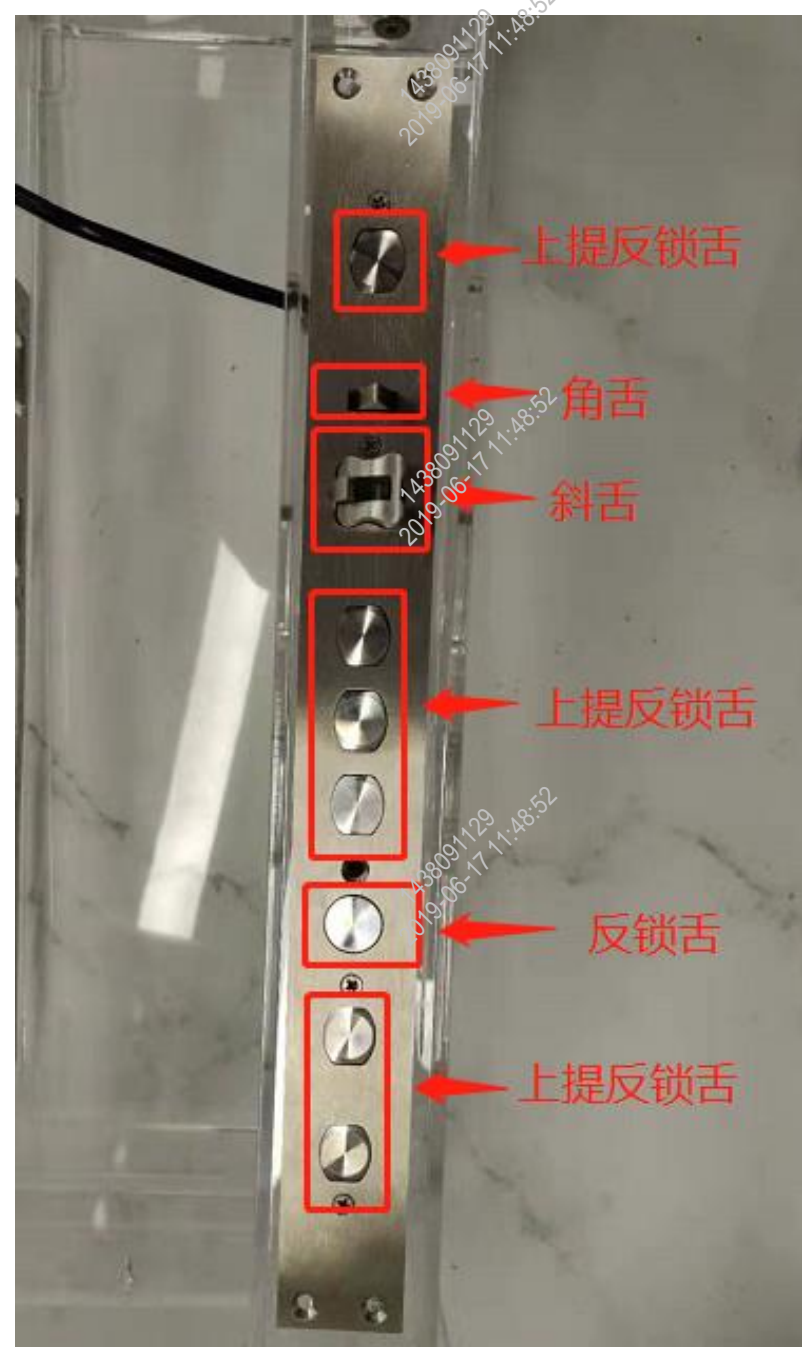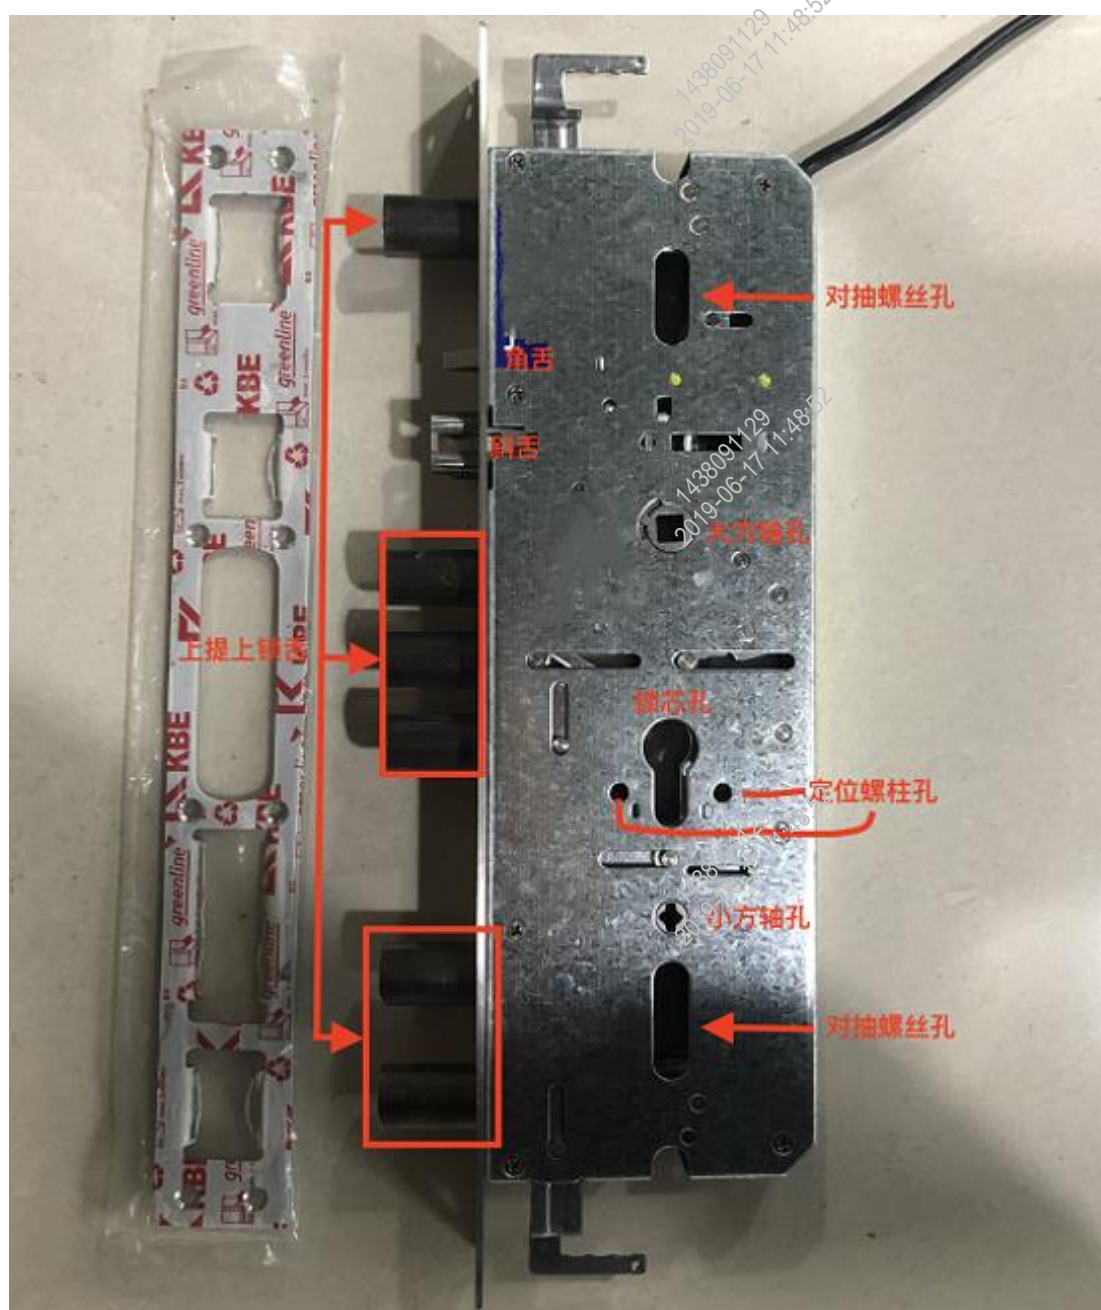

2. 霸王锁体与6068锁体比较





2. 霸王锁体与6068锁体比较



3. 霸王锁体斜舌换向



霸王锁体斜舌换向方法:

- 1、朝上拨动右图示拨片
- 2、扭动斜舌, 旋转180度, 并多次按压测试, 直到斜舌可正常伸缩


3. 霸王锁体斜舌换向



霸王锁体斜舌换向视频



4. 切割天地钩

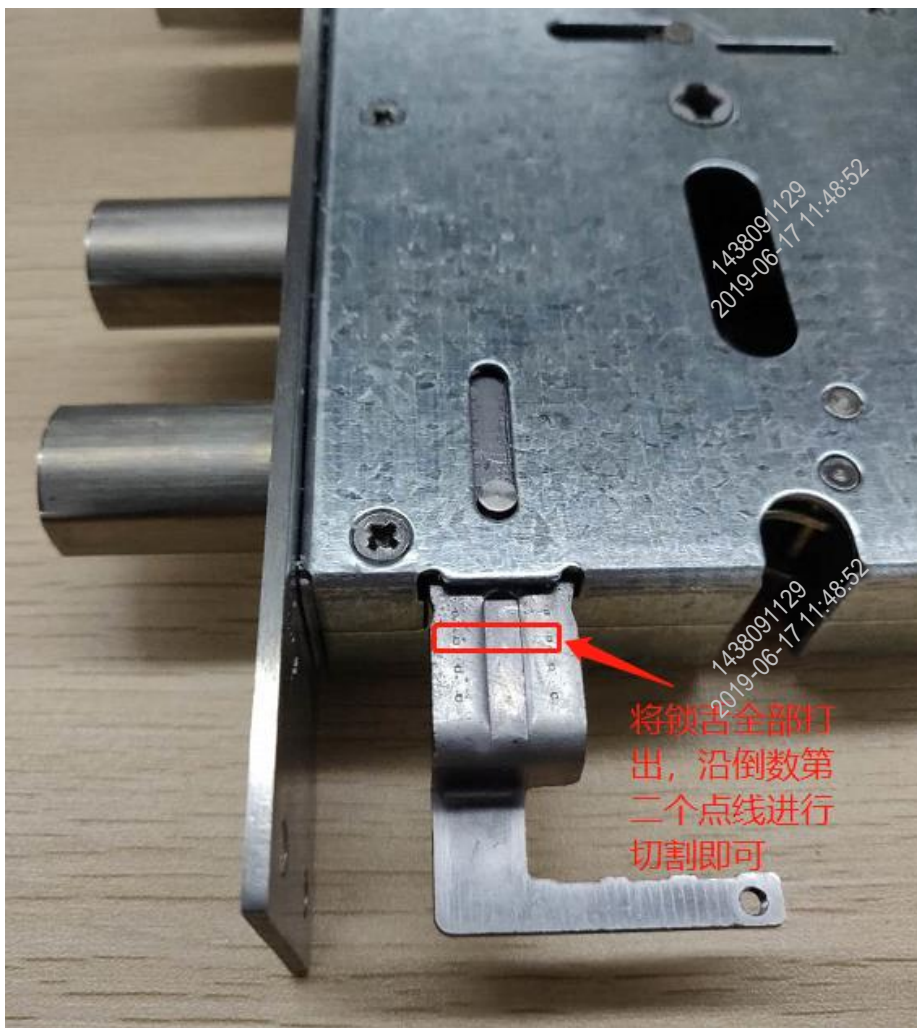

霸王锁体天地钩切除方法：

- 1、将锁舌全部打出
- 2、找到天地钩上的点线
- 3、沿图示倒数第二个点线进行切割
- 4、切割完毕后，需将毛刺清除，并测试锁舌是否正常伸缩


5. 安装锁体



调整斜舌，取出锁体，注意锁体放置方向，霸王锁体角舌在斜舌的上方。

- 注意排查导向片与客户导向片是否一致
- 斜舌方向是否与门开合方向匹配



6. 安装方轴、安装锁芯

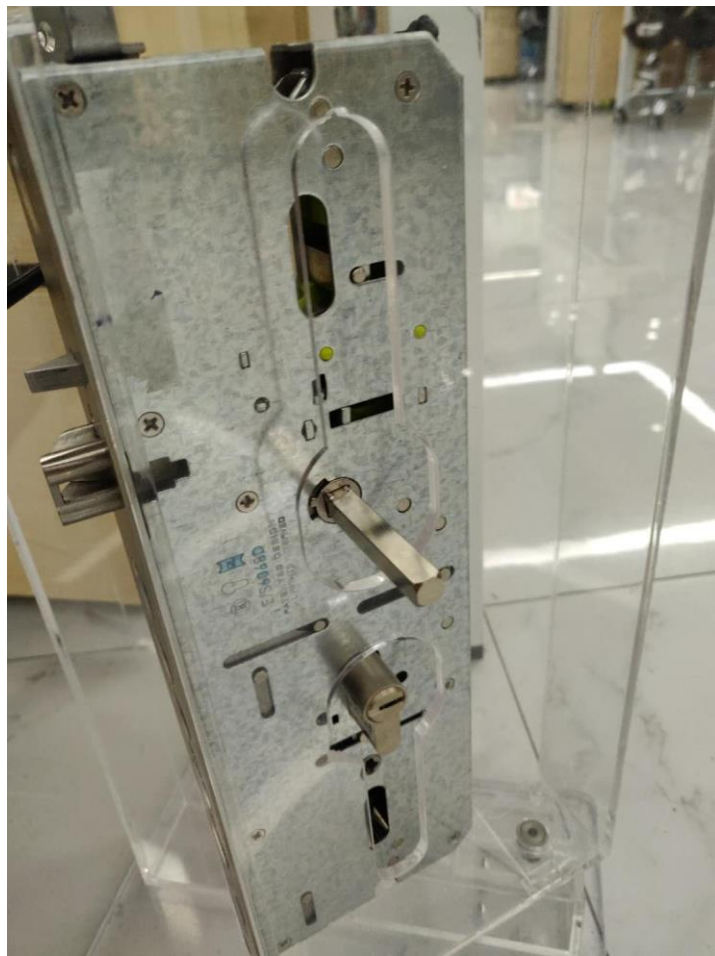

安装方轴与锁芯（安装方式与6068锁体安装方式一致）。

- 方轴：从门外至门内插入方轴，黑色拨片朝上，直到黑色拨片卡住锁体。
- 锁芯：从门内至门外安装锁芯

7. 安装前后面板

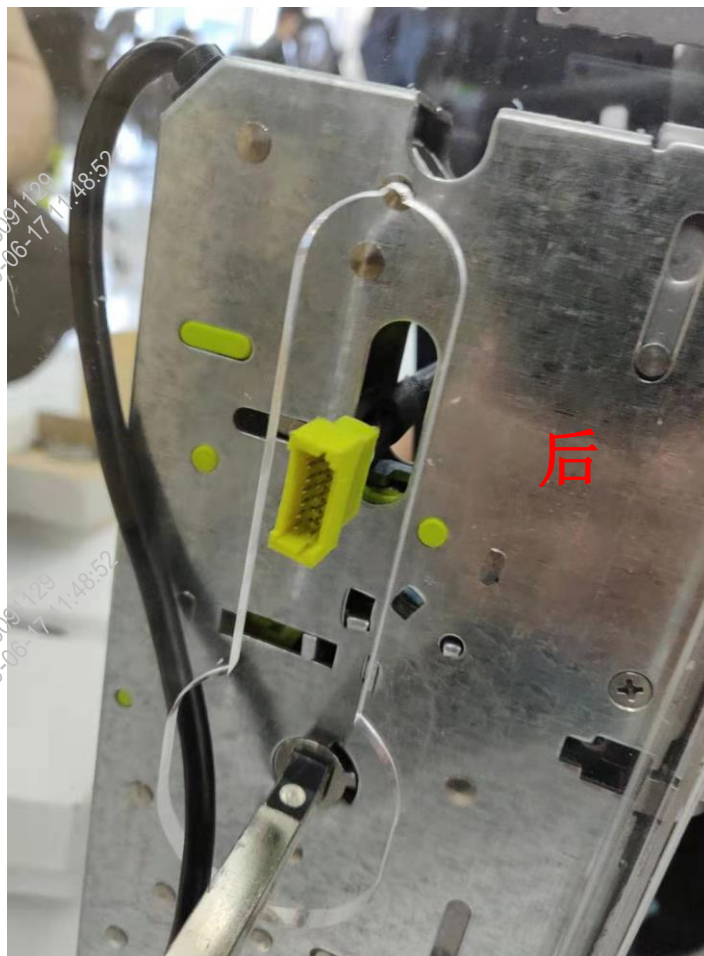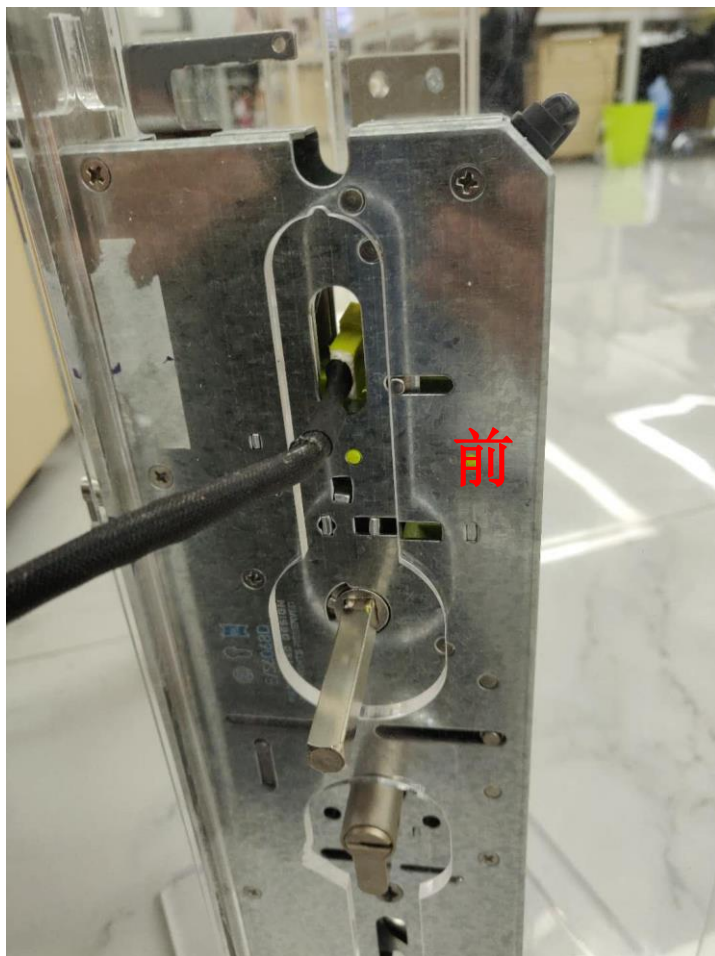

注意点：
前面板连接线，由锁体
上方的对抽螺丝孔中穿
过。

8. 安装门扣板



安装与霸王锁体适配的门扣板，如右图。

- 安装方向：如右图，较厚挡板的位置朝上安装
- 螺丝孔：共有8个螺丝孔，需由上至下的顺序逐步安装，不可先安装上下螺丝，再安装中间螺丝。

9. 测试安装情况

安装完毕后，测试霸王锁体安装是否有异常：

- 斜舌是否正常伸缩，无阻塞感
- 上提反锁舌是否正常伸缩
- 反锁舌是否正常打出，伸缩无异常
- 应急钥匙是否可正常开门
- 通电后，门锁全部状态是否正常显示

